

# COOKING

## выдвижная корзина для кухонных принадлежностей




A, 1 шт.



B, 1 шт.



C, 1 шт.



D, 2 шт.



E, 1 шт.



F, 1 шт.



G, 3 шт.



K, 18 шт.



L, 1 шт.



M, 4 шт.




N, 3 шт.





O, 3 шт.



P, 1 шт.


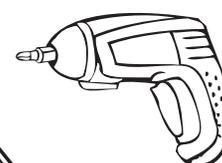


1. Сделайте разметку корпуса согласно заданным размерам и установите направляющие (А), зафиксировав их винтами.

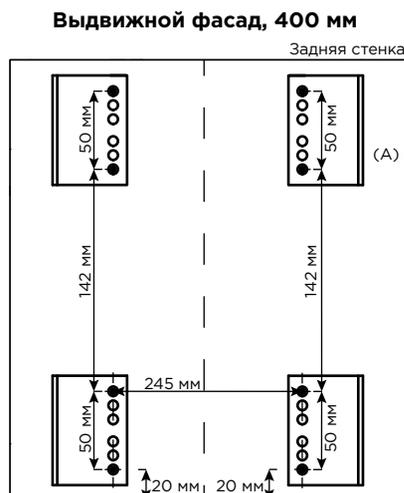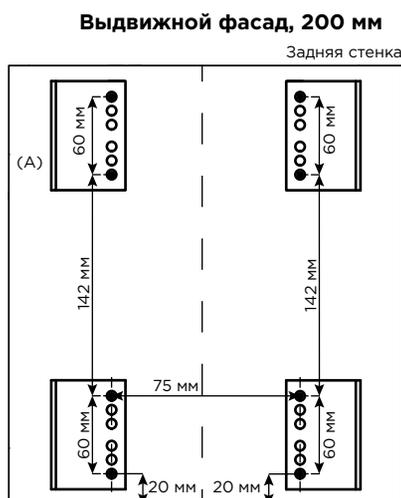



2. Установите основание корзины (С) на выдвинутые направляющие (А), зафиксировав дальнюю часть основания крючком, а переднюю часть винтами М4х6.

3. Установите детали (О,М,Н) на основание (С).

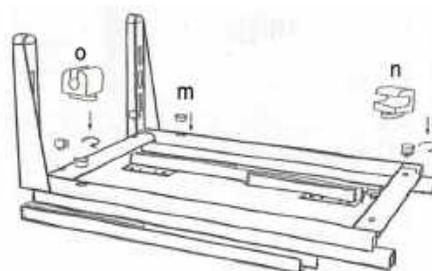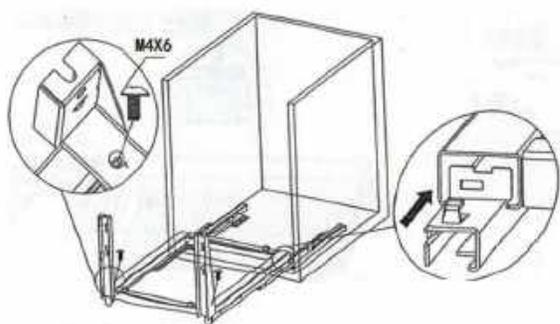

4. Сделайте разметку фасада под крепления согласно заданным размерам и установите их, зафиксировав винтами.

5. Установите фасад и отрегулируйте его с помощью винтов (Н, I, J).

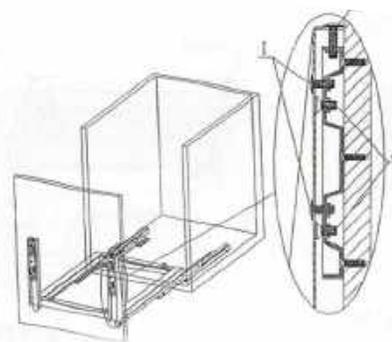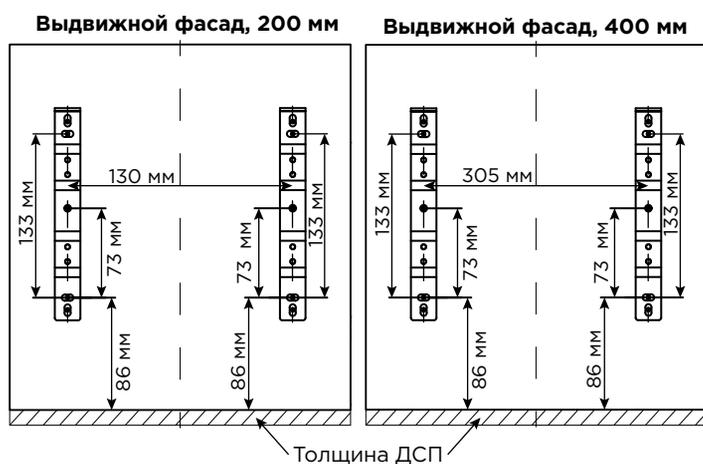

**Регулировка фасада:**

Винт Н: регулировка фасада по горизонтали.



Винт J: регулировка фасада по вертикали.

Винт I: регулировка фасада по глубине.

После завершения регулировки зафиксируйте винт I.

6. Установите корзину (В) на основание (С) и зафиксируйте ее креплениями (О и L).

7. Установите аксессуары (Е, F и P).

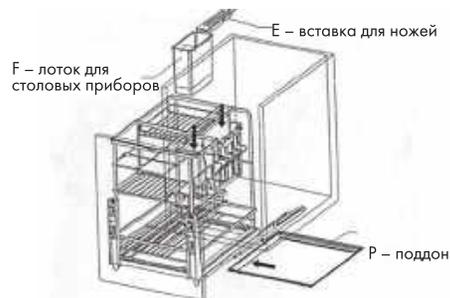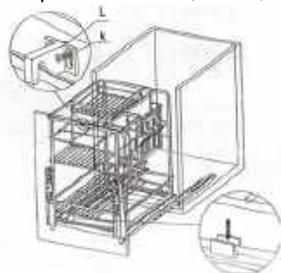

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.