


▲ Vorderkante Seitenwand
front edge of side wall


290

64

B

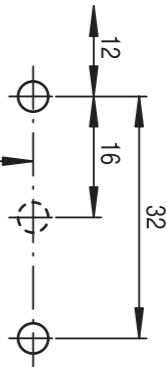


▲ cabinet floor bottom
Schrankboden unten

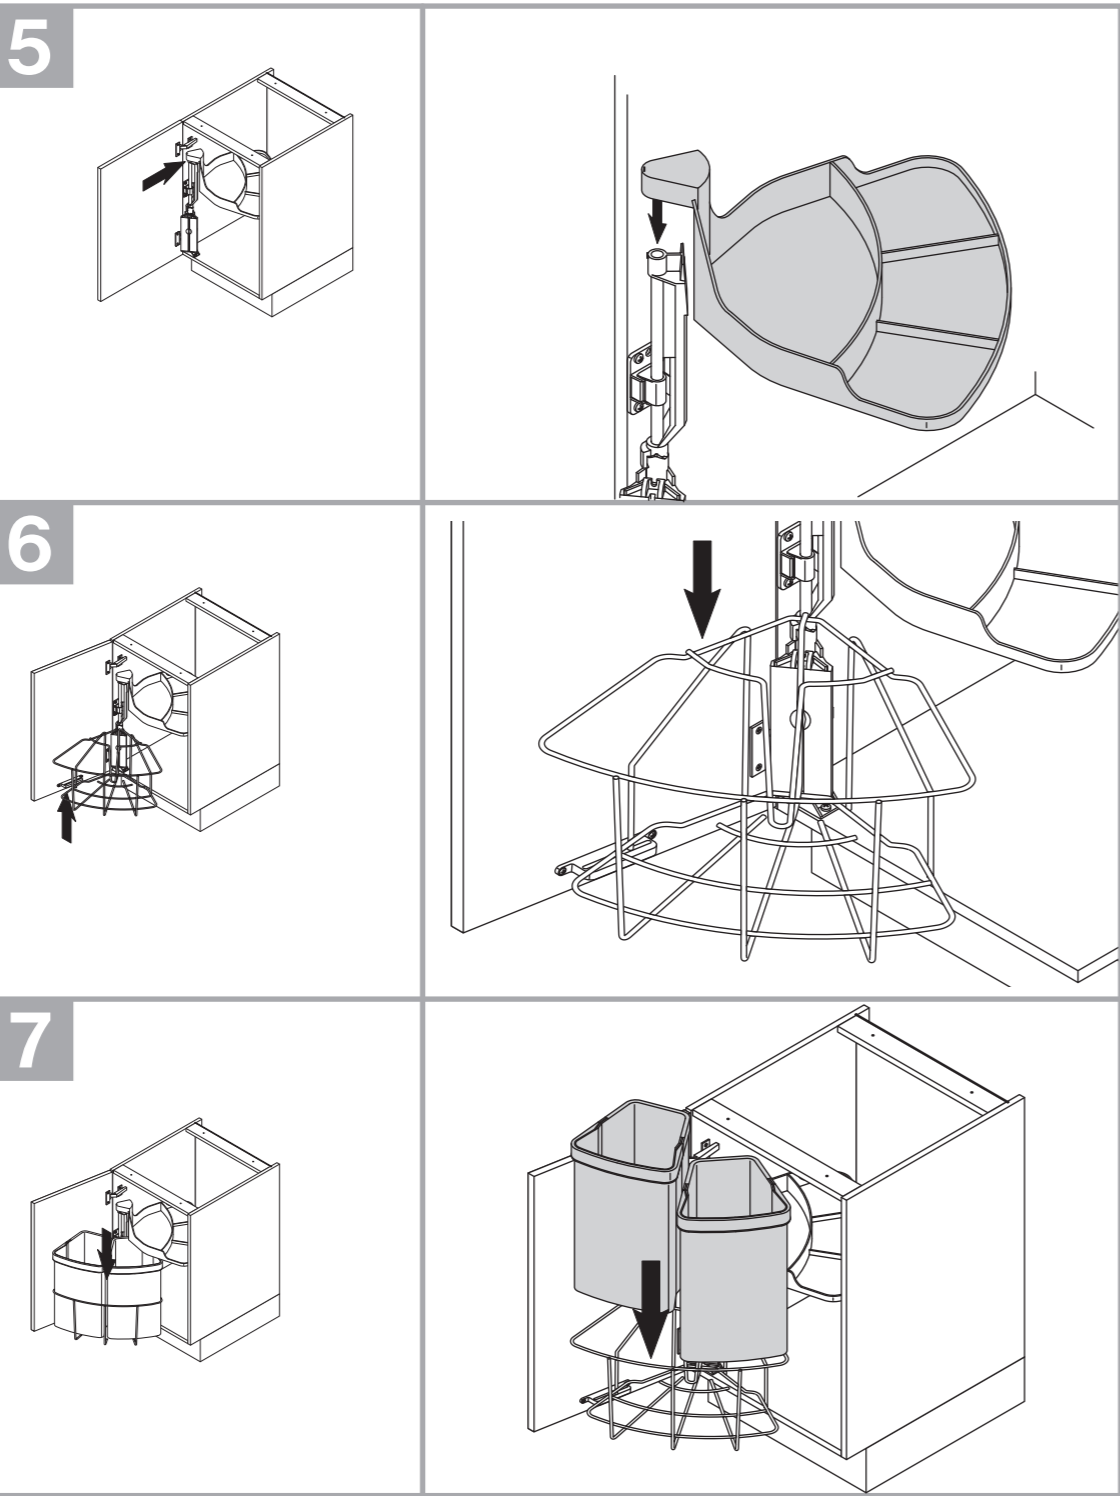

▲ Doorstrike bottom
Türanschlag unten

C

(140*)
135

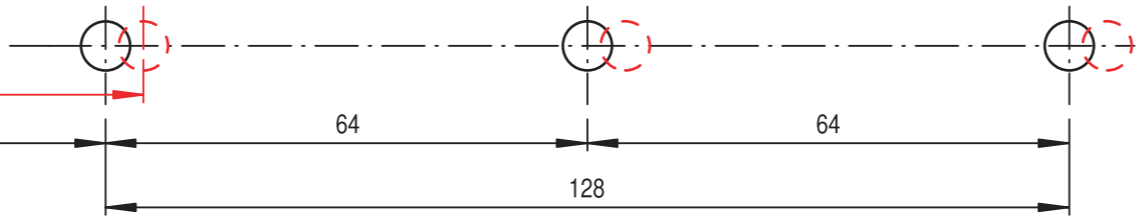



04 / 2009 / 065



VAUTH-SAGEL
SYSTEMTECHNIK

ÖKO-CENTER 1 + 2


Montageanleitung / Assembly instructions

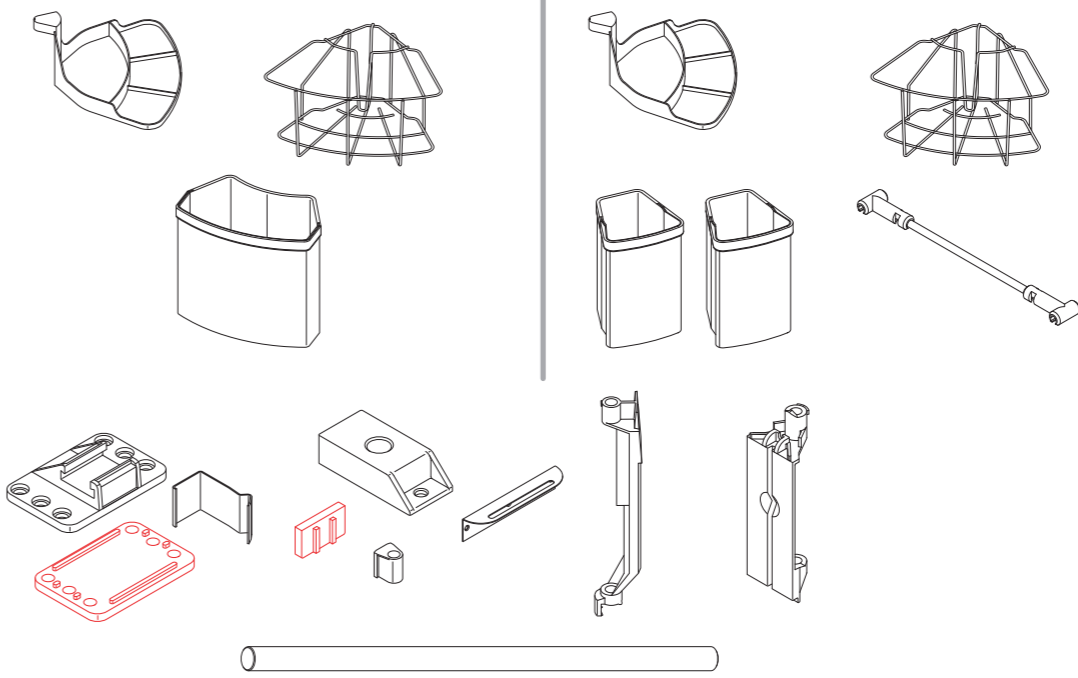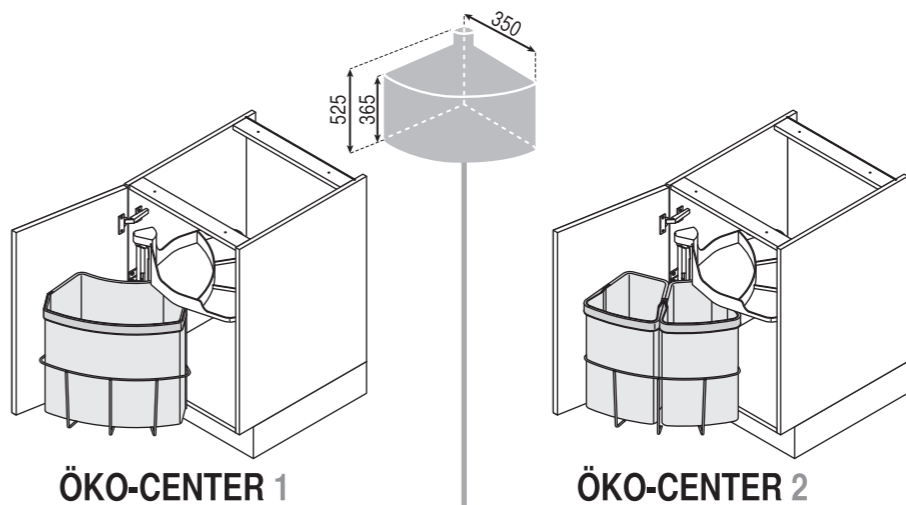


4400 7307

▲ front edge of cabinet floor
Vorderkante Schrankboden



A

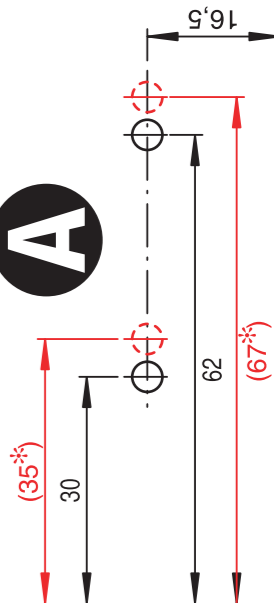

▲ Vorderkante
Seitenwand
front edge
of side wall

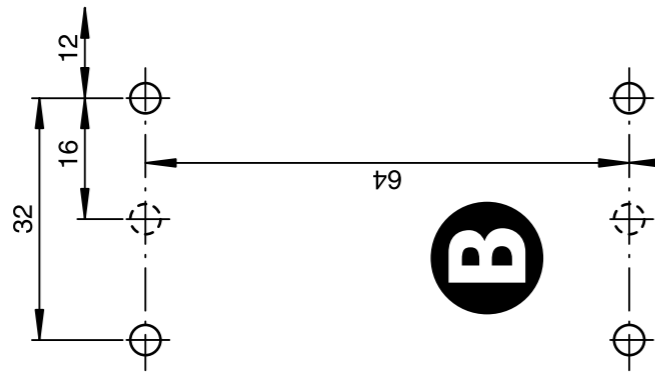


front edge of side wall
Vorderkante Seitenwand

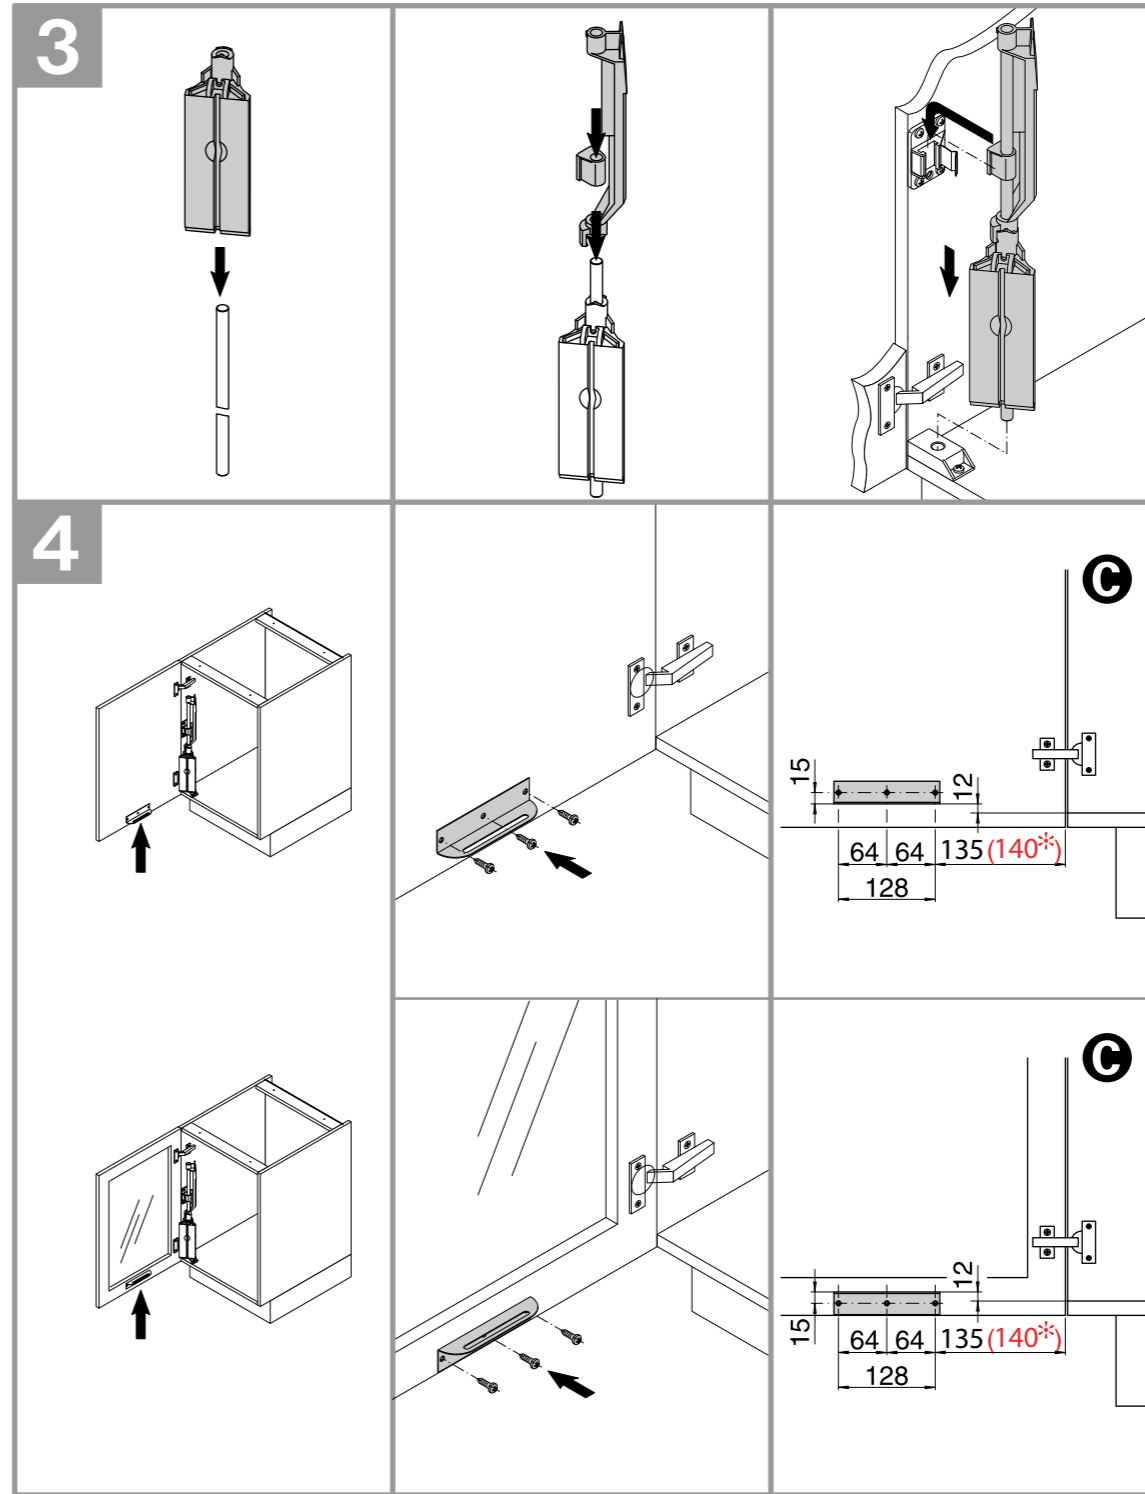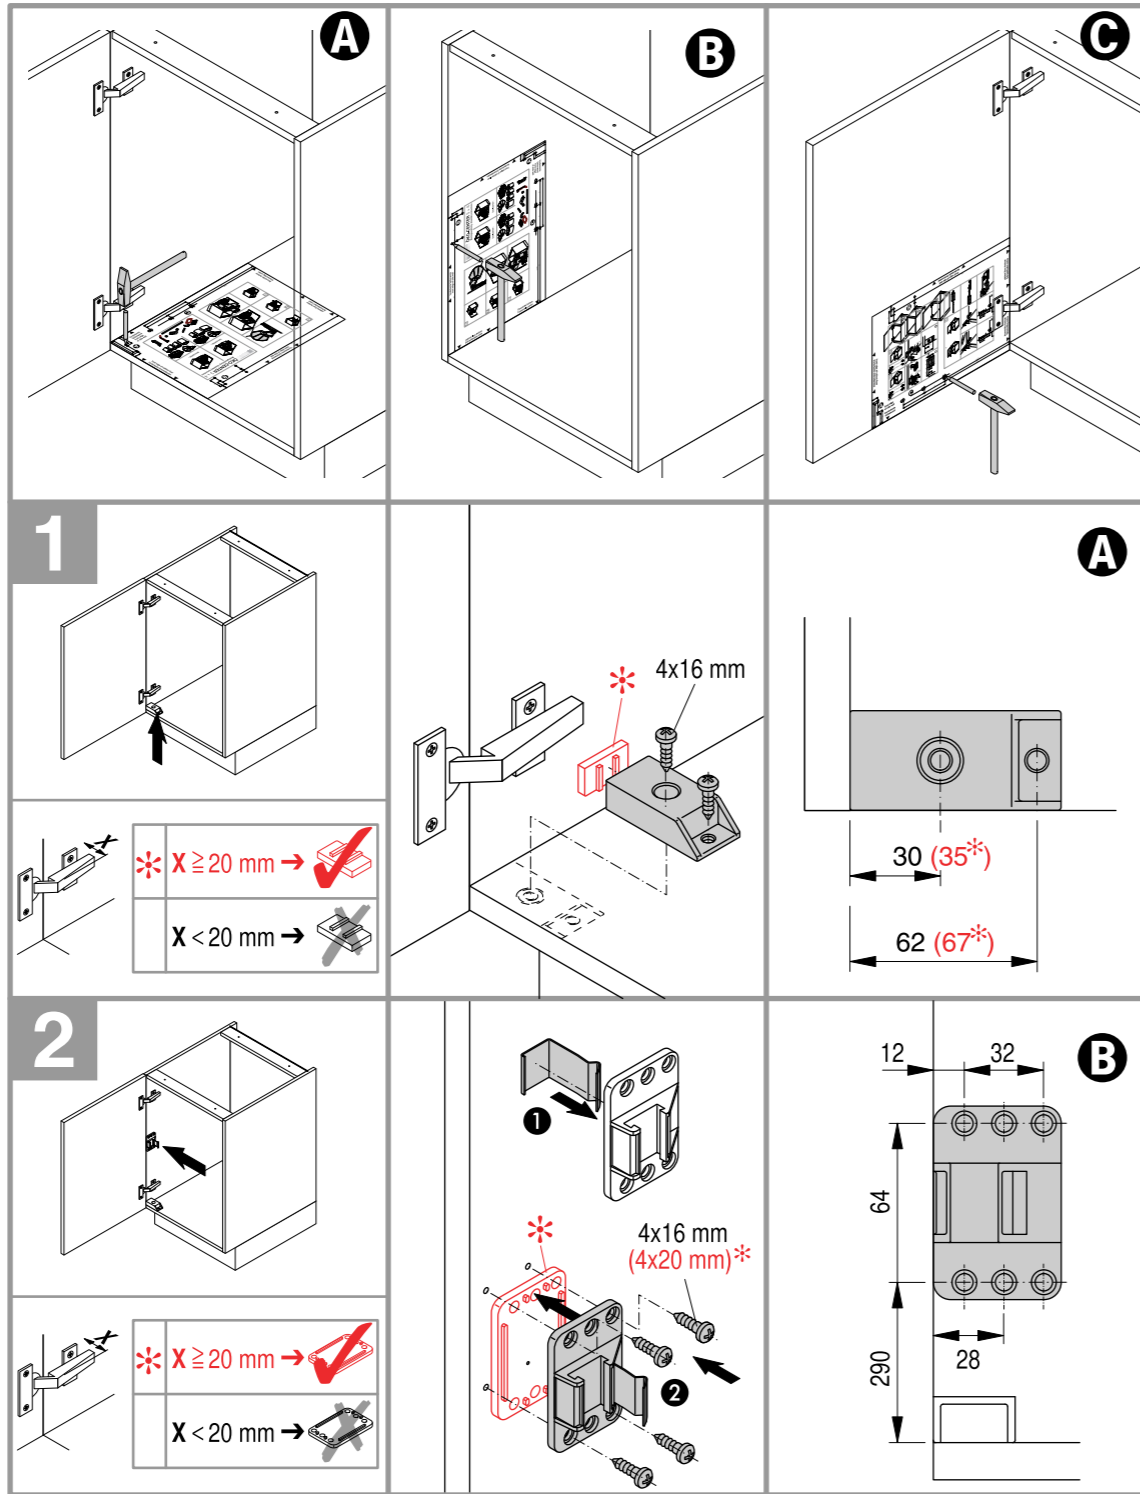

cabinet floor bottom
Schrankboden unten

Doorstrike bottom
Türanschlag unten

front edge of cabinet floor
Vorderkante Schrankboden

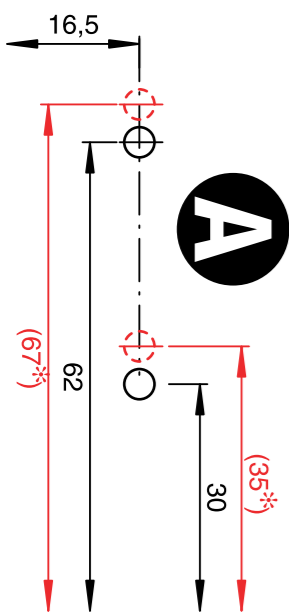

front edge of side wall
Vorderkante Seitenwand

