








**SIDE**  
**СИСТЕМА**

**BENKO**  
**обувница**

**MARCO**  
**СИСТЕМА**


**WALL**  
**СИСТЕМА**

**STIVA**  
**СИСТЕМА**

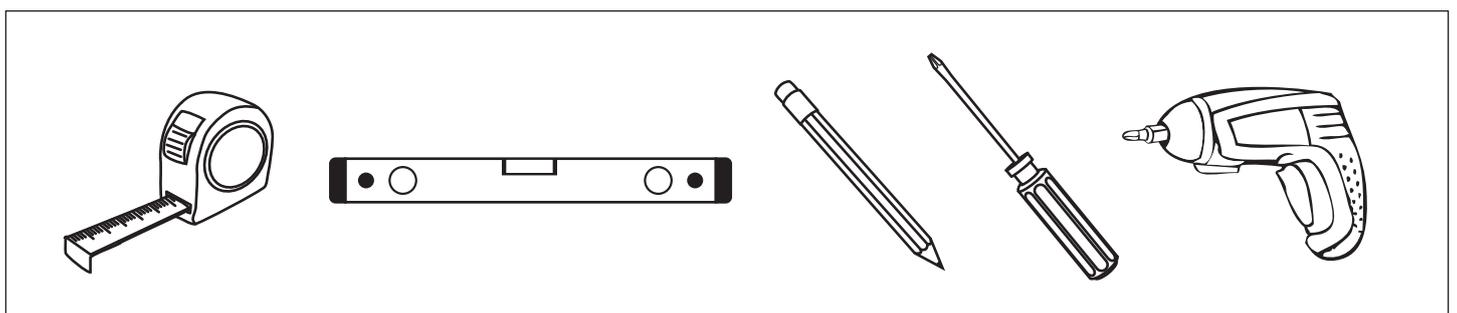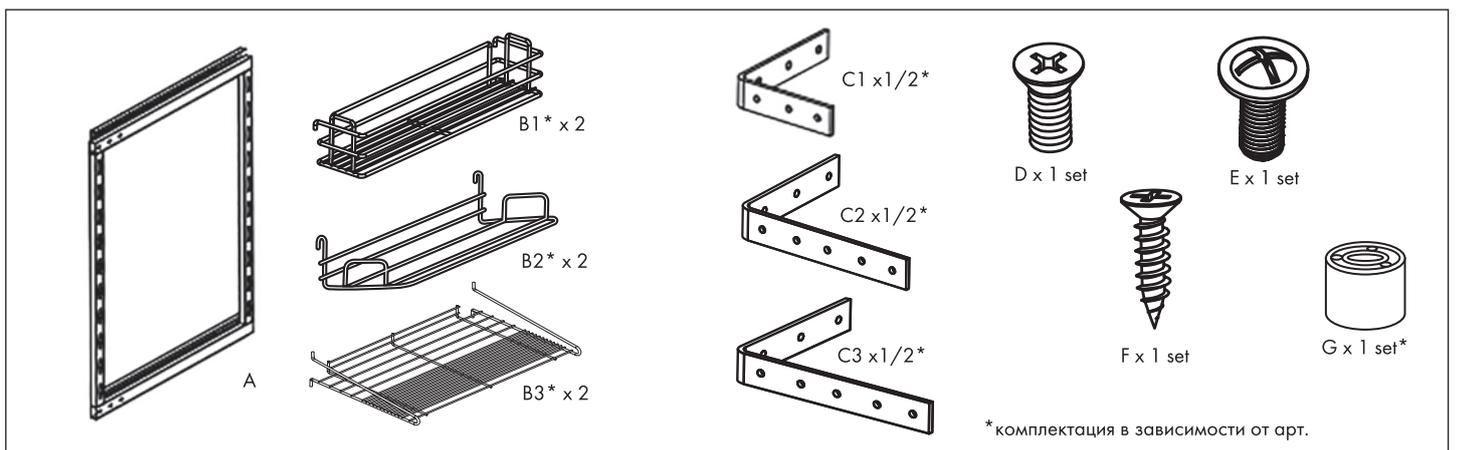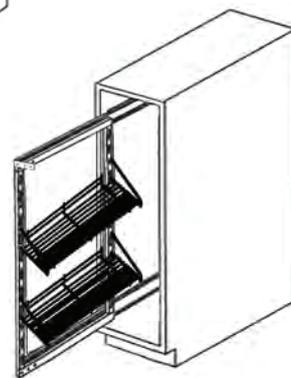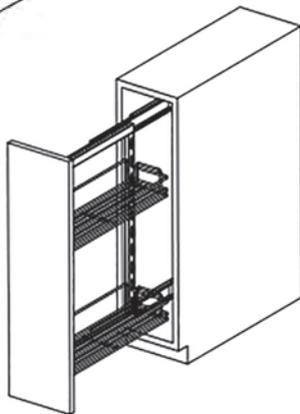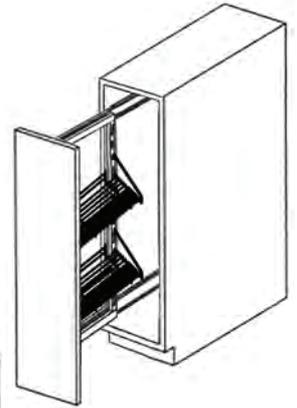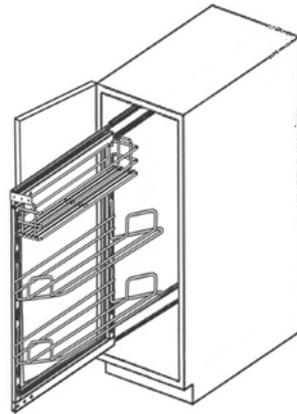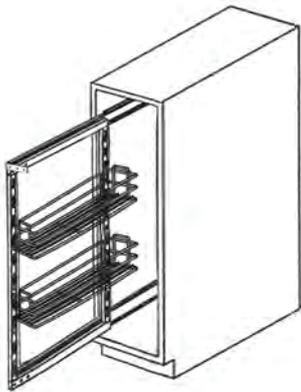





4. Закрепите крепления (С) на раме (А).

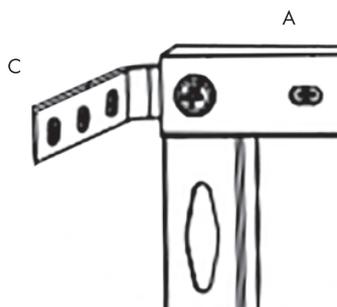

4.1. При необходимости отрегулируйте положение фасадного крепления-ручки.

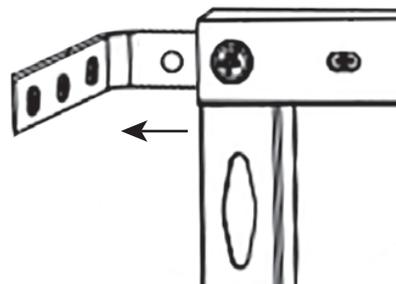

5. Сделайте разметку фасада для установки фасадных креплений. Размеры указаны в зависимости от ширины фасада.

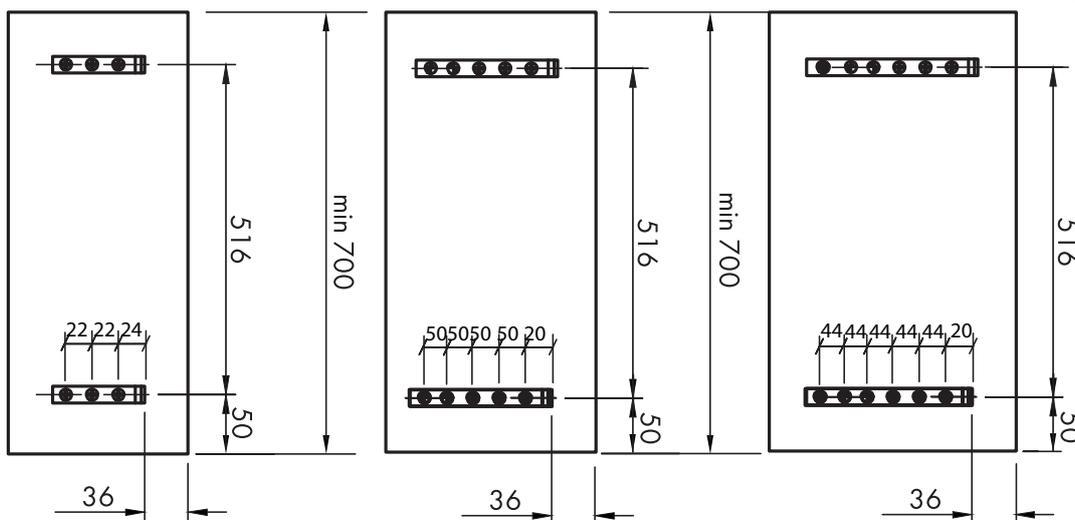

Вариант 1 - для ширины фасада 150-250


Вариант 2 - для ширины фасада от 300 мм

Вариант 3 - для ширины фасада от 400 мм

6. Закрепите крепления (С) на фасаде винтом F.

7. Отрегулируйте угол наклона фасада винтом E.

8. Навесьте корзины (B1/B2/B3) на раму (А).

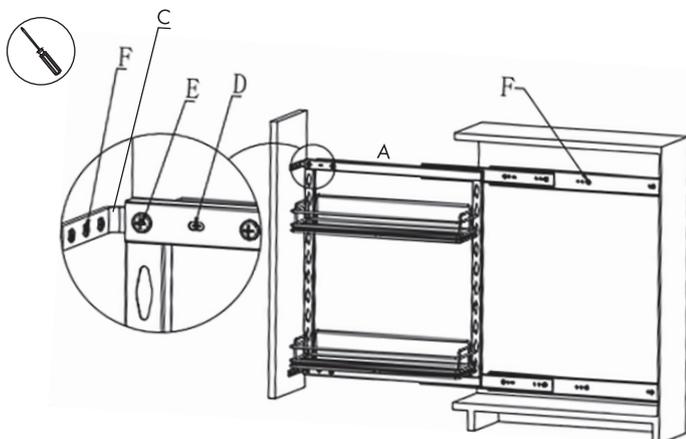

9. Для стабильной работы системы необходимо установить ручку на фасад со стороны рамы или не далее середины фасада.



Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.